

はじめに


■ 接続前に必要な機器を確認してください



■ インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) について

テレマリンク HE とカーナビをケーブルで接続するには、インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) が必要です。

インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) の差込口位置は車種により異なります。
右図を参考に、インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) の差込口位置を確認してください。
(注 1)：インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) は別売りです。
車種によっては標準装着となります。
詳しくは Honda 販売店にお問い合わせください。

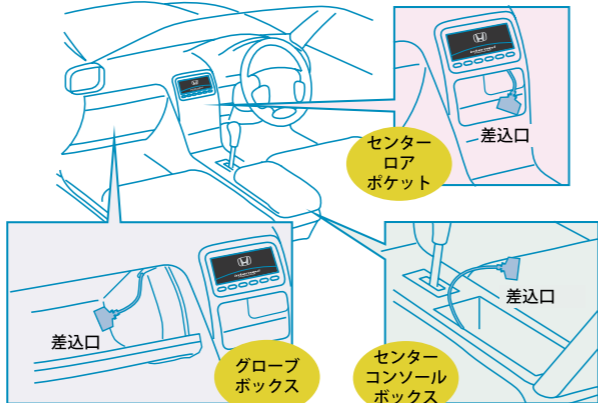

1. カーナビタイプを確認する

ご使用の車種とその年式からカーナビタイプがわかります。
下表を参照し、カーナビタイプを確認してください。

2011 年 7 月現在

車種 (年式)	カーナビタイプ
エリシオン (04/5 ~) エリシオン・プレステージ (07/1 ~) エディックス (04/7 ~ 09/8) オデッセイ (03/10 ~ 08/9)	プログレッシブコマンダータイプ (1)
ステップワゴン (05/5 ~ 09/9) プログレッシブコマンダータイプ	プログレッシブコマンダータイプ (2)
レジェンド (04/10 ~ 08/8)	プログレッシブコマンダータイプ (3)
CR-V(06/10 ~ 09/8) エアウェイブ (06/3 ~ 08/3) クロロード (07/2 ~ 10/8) シビック (05/9 ~ 08/8) シビックハイブリッド (05/11 ~ 08/8) シビックタイプ R(07/3 ~ 08/8) ステップワゴン (07/2 ~ 09/9) タッチパネルタイプ ストリーム (06/7 ~ 09/5) ゼスト (06/3 ~ 08/11) フィット (05/12 ~ 07/9) モビリオ (05/12 ~ 08/4) モビリオスパイク (05/12 ~ 08/4)	タッチパネルタイプ (1)
アコード (02/10 ~ 05/10) アコードユーロ R(02/12 ~ 05/10) アコードワゴン (02/11 ~ 05/10) インスパイア (03/6 ~ 05/10) MDX(03/3 ~ 05/12) ステップワゴン (03/6 ~ 05/4)	タッチパネルタイプ (2)
インテグラ (04/9 ~ 06/6) エアウェイブ (05/4 ~ 06/2) CR-V(03/9 ~ 06/9) シビック (03/9 ~ 05/8) シビックハイブリット (03/9 ~ 05/10) シビックフェリオ (03/9 ~ 05/8) ストリーム (03/9 ~ 06/6) フィット (03/10 ~ 05/11) モビリオ (04/1 ~ 05/11) モビリオスパイク (04/2 ~ 05/11)	タッチパネルタイプ (3)

2. 接続方法と通信設定方法を選択する

1 で確認したカーナビタイプから「接続方式」を確認して「通信設定」へ進んでください。
※動作モードを変更する場合も、以降の手順に従い実施してください。

2011 年 7 月現在

カーナビタイプ	接続方式	接続方法	通信設定方法	Bluetooth 登録方法
プログレッシブ コマンダータイプ (1)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 1 4 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を Bluetooth で接続する場合 	接続方法 2 3 ページへ (Bluetooth アダプタモード)	通信設定方法 1 4 ページへ	Bluetooth 登録方法 1 7 ページへ
プログレッシブ コマンダータイプ (2)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 2 4 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 3 3 ページへ (Bluetooth ドングルモード)	通信設定方法 2 4 ページへ	Bluetooth 登録方法 2 7 ページへ
プログレッシブ コマンダータイプ (3)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 3 5 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を Bluetooth で接続する場合 	接続方法 2 3 ページへ (Bluetooth アダプタモード)	通信設定方法 3 5 ページへ	Bluetooth 登録方法 1 7 ページへ
タッチパネルタイプ (1)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 4 5 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 3 3 ページへ (Bluetooth ドングルモード)	通信設定方法 4 5 ページへ	Bluetooth 登録方法 3 7 ページへ
タッチパネルタイプ (2)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 5 6 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を Bluetooth で接続する場合 	接続方法 2 3 ページへ (Bluetooth アダプタモード)	通信設定方法 5 6 ページへ	Bluetooth 登録方法 1 7 ページへ
タッチパネルタイプ (3)	携帯電話とテレマリンク HE を ケーブルで接続する場合 	接続方法 1 3 ページへ (FOMA アダプタモード)	通信設定方法 6 6 ページへ	なし
	携帯電話とテレマリンク HE を Bluetooth で接続する場合 	接続方法 2 3 ページへ (Bluetooth アダプタモード)	通信設定方法 6 6 ページへ	Bluetooth 登録方法 1 7 ページへ

(注 2)：Bluetooth 対応の FOMA 携帯電話のみ対応します。

3. 接続方法をもとに本機とカーナビを接続する

カーナビと携帯電話にテレマリンク HE を接続してください。

接続方法 1 (FOMA アダプタモード)


車のエンジンを切りキーを抜きます。
①カーナビのインターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) をテレマリンク HE に接続します。
②テレマリンク HE に FOMA 接続用ケーブルを接続します。
③テレマリンク HE に電源ケーブルを接続します。
④電源ケーブルをアクセサリソケットに差し込みます。(注 3)
⑤車のエンジンをかけ、カーナビの電源を入れます。
⑥携帯電話に FOMA 接続用ケーブルを接続します。
⑦カーナビに「携帯電話が接続されました」とテロップが表示され、テレマリンク HE の LAMP が緑色点灯、BT-LINK が消灯すると接続が完了です。
引き続き通信設定をしてください。(4 ~ 6 ページへ)

※接続完了後は、携帯電話に FOMA 接続用ケーブルを接続してお使いください。
※接続中は携帯電話に充電します。
※カーナビのインターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) の位置は、1 ページの「■インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) について」を参照ください。

接続方法 2 (Bluetooth アダプタモード)

車のエンジンを切りキーを抜きます。
①カーナビのインターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) をテレマリンク HE に接続します。
②テレマリンク HE に電源ケーブルを接続します。
③電源ケーブルをアクセサリソケットに差し込みます。(注 3)
④車のエンジンをかけ、カーナビの電源を入れます。
⑤携帯電話にテレマリンク HE を Bluetooth 機器登録します。
携帯電話の Bluetooth 機器登録方法は、7 ページの「■携帯電話にテレマリンク HE を登録する」を参照ください。
⑥カーナビに「携帯電話が接続されました」とテロップが表示され、テレマリンク HE の LAMP が消灯、BT-LINK が青色点灯すると接続が完了です。
引き続き通信設定をしてください。(4 ~ 6 ページへ)


※接続完了後は、車に乗り降りする毎にカーナビと携帯電話が自動的に接続、切断されます。
※携帯電話に充電する場合は、携帯電話に FOMA 接続用ケーブルを接続してください。
※カーナビのインターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) の位置は、1 ページの「■インターナビ・ハンズフリー TEL コード (PDC) について」を参照ください。

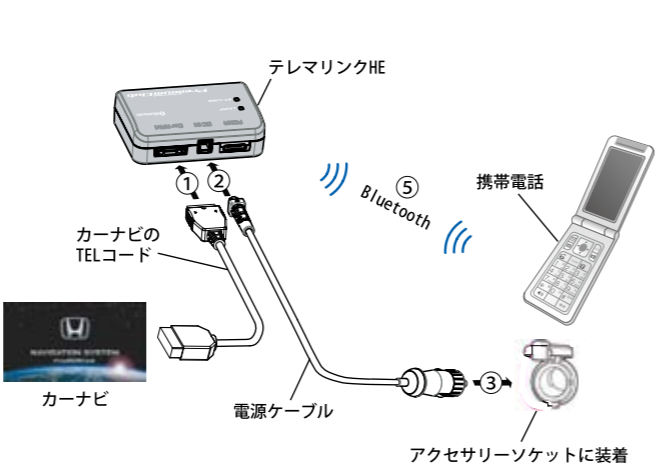

接続方法 3 (Bluetooth ドングルモード)

車のエンジンを切りキーを抜きます。
①テレマリンク HE に FOMA 接続用ケーブルを接続します。
②テレマリンク HE に電源ケーブルを接続します。
③電源ケーブルをアクセサリソケットに差し込みます。(注 3)
④車のエンジンをかけ、カーナビの電源を入れます。
⑤携帯電話に FOMA 接続用ケーブルを接続します。
⑥カーナビにテレマリンク HE を Bluetooth 機器登録します。
カーナビの Bluetooth 機器登録方法は、7 ページの「■カーナビにテレマリンク HE を登録する」を参照してください。
⑦カーナビに「携帯電話が接続されました」とテロップが表示され、テレマリンク HE の LAMP が緑色点灯、BT-LINK が青色点灯すると接続が完了です。
引き続き通信設定をしてください。(4 ~ 5 ページへ)

※接続完了後は、携帯電話に FOMA 接続用ケーブルを接続してお使いください。
※接続中は携帯電話に充電します。

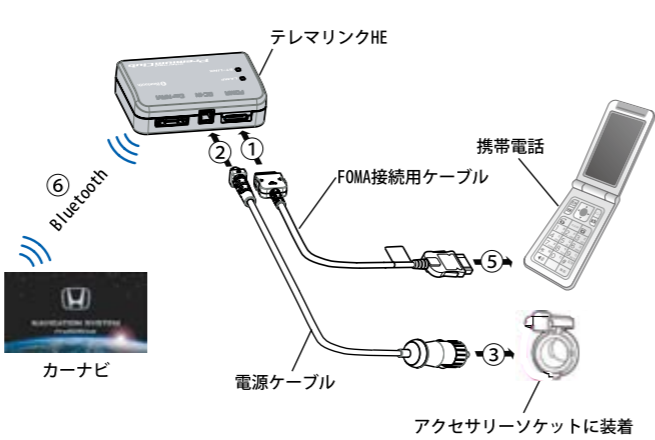

(注 3)：ディーラーオプションのシガーライタソケットには装着できません。


4. 通信設定する

「2. 接続方法と通信設定方法を選択する」の項目で選択した方法に進んでください。

通信設定方法 1

■プログレッシブコマンダータイプ (1) のカーナビの通信設定をする

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

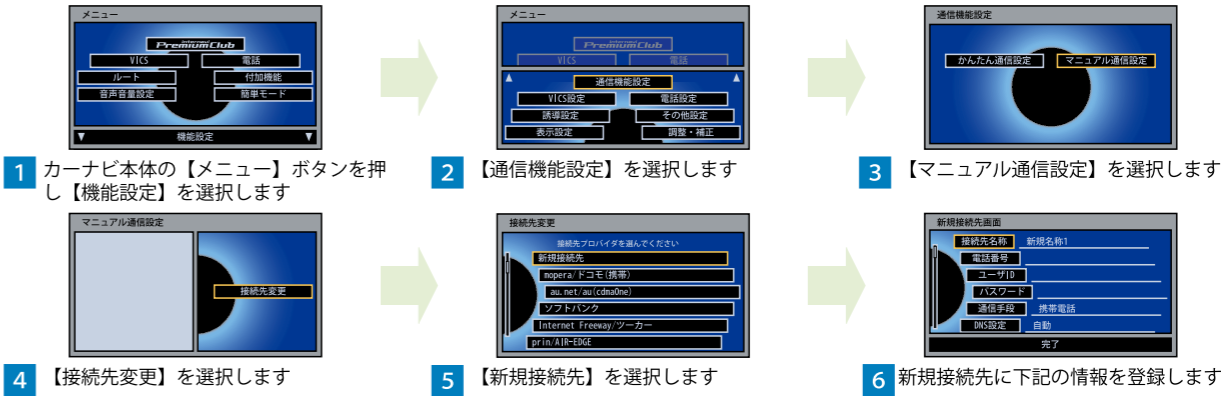

[重要] 情報入力時の注意

【電話番号】では、パケット通信をするためのアクセスポイントを設定します。
お客様がお使いの携帯電話の番号ではなく、
右表に記載の通りに番号を入力してください。


接続先名称	任意
電話番号	「*99**1#」
ユーザID	入力不要
パスワード	入力不要
通信手段	「携帯電話」
DNS設定	「自動」

※ 必要事項を登録し【完了】を選択し通信設定が完了です
通信確認方法により通信が可能かどうかを確認してください

通信設定方法 2

■プログレッシブコマンダータイプ (2) のカーナビの通信設定をする


カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

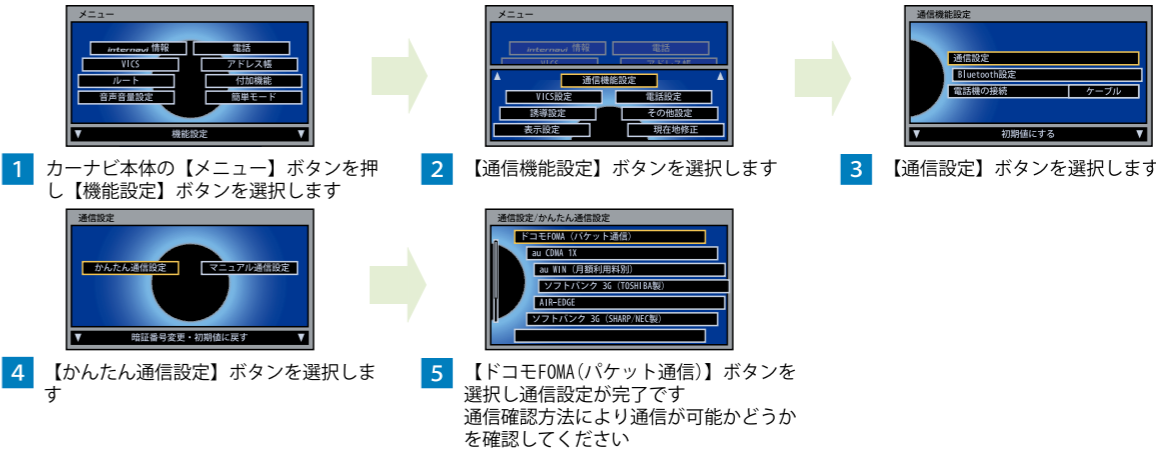

通信設定方法 3

■ プログレッシブコマンダータイプ (3) のカーナビの通信設定をする

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

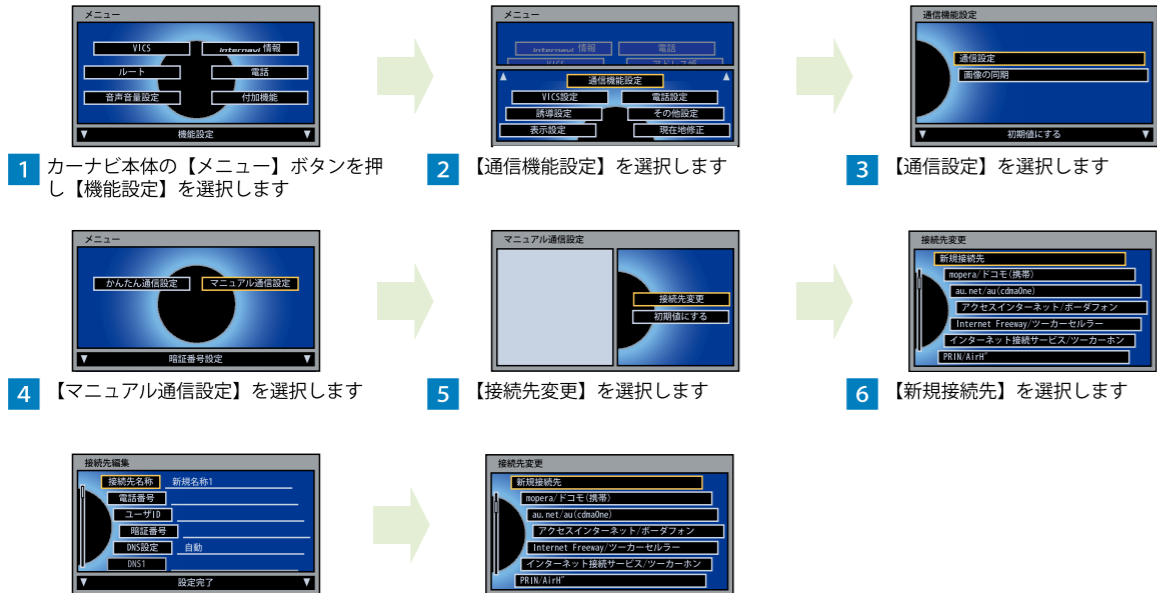

接続先名称	任意
電話番号	「*99**1#」※
ユーザID	入力不要
暗証番号	入力不要
DNS設定	「自動」
通信手段	「携帯電話」

必要事項を登録し【設定完了】を選択し通信設定が完了です
通信確認方法により通信が可能かどうかを確認してください


【重要】情報入力時の注意

【電話番号】では、パケット通信をするためのアクセスポイントを設定します。
お客様がお使いの携帯電話の番号ではなく、左表に記載の通りに番号を入力してください。

通信設定方法 4

■ タッチパネルタイプ (1) のカーナビの通信設定をする


カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

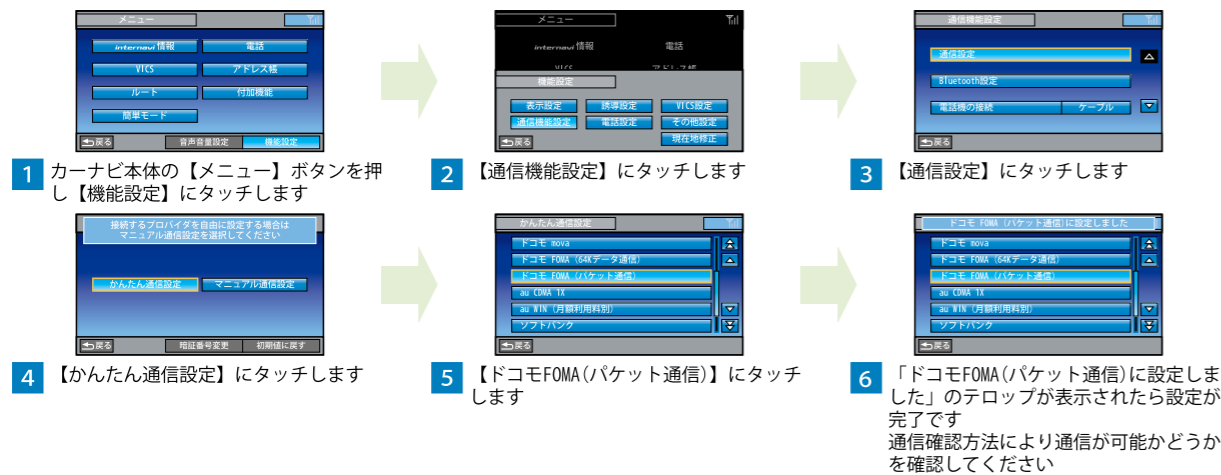

通信設定方法 5

■ タッチパネルタイプ (2) のカーナビの通信設定をする

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

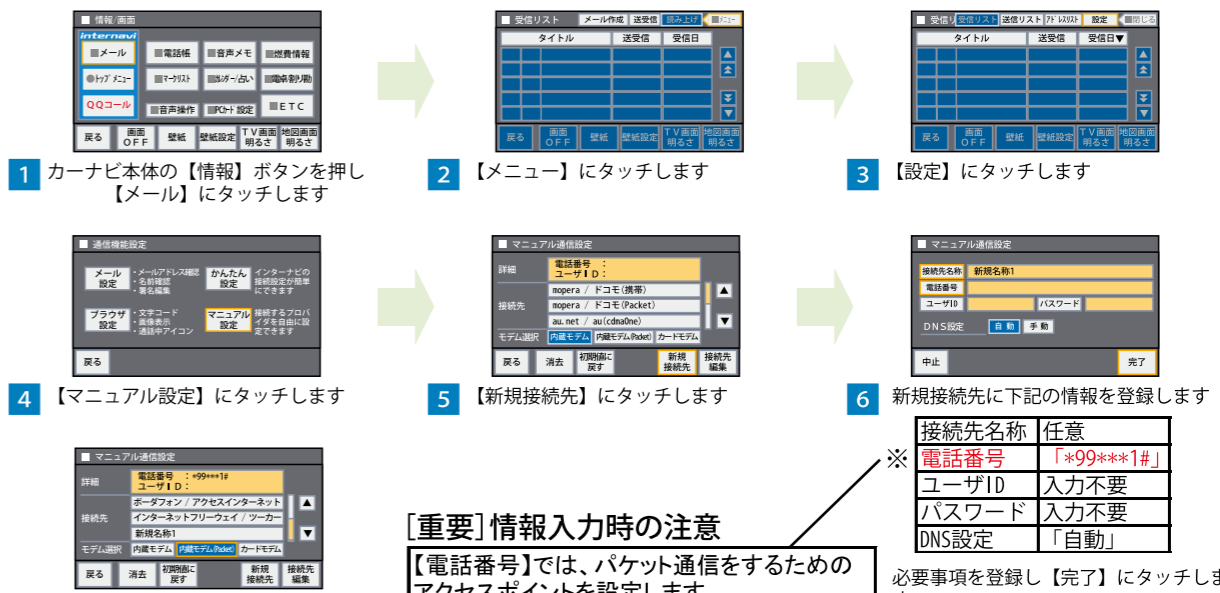

【重要】情報入力時の注意

【電話番号】では、パケット通信をするためのアクセスポイントを設定します。
お客様がお使いの携帯電話の番号ではなく、右表に記載の通りに番号を入力してください。


接続先名称	任意
電話番号	「*99**1#」※
ユーザID	入力不要
パスワード	入力不要
DNS設定	「自動」

必要事項を登録し【完了】にタッチします

通信設定方法 6

■ タッチパネルタイプ (3) のカーナビの通信設定をする

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

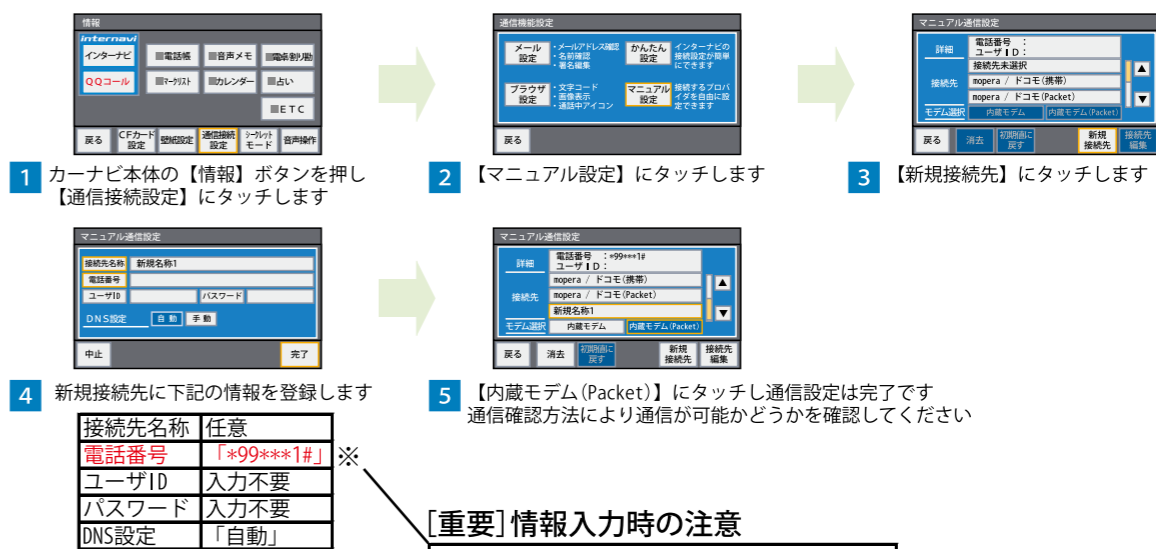

接続先名称	任意
電話番号	「*99**1#」※
ユーザID	入力不要
パスワード	入力不要
DNS設定	「自動」

必要事項を登録し【完了】にタッチします

【重要】情報入力時の注意

【電話番号】では、パケット通信をするためのアクセスポイントを設定します。
お客様がお使いの携帯電話の番号ではなく、左表に記載の通りに番号を入力してください。

通信確認方法

通信設定が正しく完了したかを確認します。
インターナビ VICS などに接続できるか確認をしてください。
接続できない場合は、設定内容を再確認してください。

5. Bluetooth 登録する

テレマリンク HE と Bluetooth 機能搭載のカーナビまたは携帯電話を Bluetooth で接続するための設定です。

Bluetooth 登録方法 1

■ 携帯電話にテレマリンクH Eを登録する

携帯電話により手順が異なります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

- 1 携帯電話のBluetoothメニューを開きます
※Bluetoothメニューの開き方については携帯電話の取扱説明書をご覧ください
 - 2 携帯電話のBluetoothメニューからBluetooth機器検索(サーチ)をします
※「Telem Link」が見つかるまで繰り返します
※Bluetooth機器検索(サーチ)の方法は携帯電話の取扱説明書をご覧ください
 - 3 「Telem Link」が見つかったら、「Telem Link」を選択し機器登録します
※機器登録の方法については携帯電話の取扱説明書をご覧ください
※テレマリンクHEのパスキーは「1212」です

4 機器登録が完了したら、接続するサービスを選択します
はじめに「ハンズフリー」を選択します
「ハンズフリー」が接続されたら、次に「ダイヤルアップ」を選択します
「ダイヤルアップ」接続待機状態になったら完了です
※接続状態の確認方法は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください

Bluetooth 登録方法 2

■ カーナビにテレマリンクH Eを登録する

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

- 1 カーナビ本体の【メニュー】ボタンを押し【機能設定】を選択します

2 【通信機能設定】を選択します

3 【Bluetooth設定】ボタンを選択します

4 【電話機登録】を選択します

5 「Bluetooth接続中」のテロップが表示されます
数十秒程度時間がかかる場合があります
本製品のバスキーは「1212」です
カーナビに設定されていることをあらかじめ確認してください

6 「Bluetooth電話機の登録が完了しました」のテロップが表示され登録が完了です
【電話機選択】を選択し、「Telematics Link」と接続されていることを確認してください

Bluetooth 登録方法 3

■ カーナビにテレマリンクHEを登録する

カーナビ操作の詳細はカーナビの取扱説明書をご覧ください。

- 1 カーナビ本体の【メニュー】ボタンを押し【機能設定】にタッチします

2 【通信機能設定】にタッチします

3 【Bluetooth設定】にタッチします

4 【電話機登録】にタッチします

5 「Bluetoothに接続中」のテロップが表示されます。数十秒程度時間がかかる場合があります
※本製品のパスキーは「1212」です
カーナビに設定されていることをあらかじめ確認してください

6 「Bluetooth電話機の登録が完了しました」のテロップが表示され登録が完了です
【電話機選択】にタッチし、「Telem Link」と接続されていることを確認してください

画面はイメージです。